


- LEGENDA COLORI
 Ar ARANCIO/ORANGE
 Az AZZURRO/AZURE
 B BIANCO/WHITE
 Bl BLU/BLUE
 G GIALLO/YELLOW
 Gr GRIGIO/GRAY
 Ma MARRONE/BROWN
 Ne NERO/BLACK
 R ROSSO/RED
 Ve VERDE/GREEN
 V Viola/VIOLET

- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.I.U.
 CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.I.U.
- 1 - LED SPIA INIEZIONE / WARNING LED
 - 2 - CONTAGIRI SUL CRUSCOTTO / RPM ON DASHBOARD
 - 3 - Sonda Lambda "O2-" / LAMBDA "O2-" SENSOR
 - 4 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
 - 6 - ANTENNA IMMOBILIZER
 - 7 - RELE' ELETTROVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS
 - 8 - SENSORE TEMP. MOTORE / ENGINE TEMPERATURE SENSOR
 - 9 - SENSORE TEMP. MOTORE / ENGINE TEMPERATURE SENSOR
 - 10 - Sonda Lambda "O2+" / LAMBDA "O2+" SENSOR
 - 11 - Sonda Lambda "O2-" / LAMBDA "O2-" SENSOR
 - 12 - INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
 - 13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 14 - INIETTORE / FUEL INJECTOR
 - 15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 16 - DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
 - 17 - LED IMMOBILIZER
 - 18 - CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND
 - 19 - ACCENSIONE AUTOMATICA / AUTOMATIC LOWER BEAM ON
 - 20 - RELE' CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
 - 21 - Sonda Lambda / LAMBDA SENSOR
 - 22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL
 - 23 - SENS. VELOCITA' / SPEED SENSOR
 - 24 - ABILITAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON
 - 25 - INTERRUITTORE ANTIRIBALTAMENTO / TIP OVER SWITCH
 - 26 - MASSA / GROUND

- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL CRUSCOTTO
 CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF DASHBOARD
- CONNETTORE 'A' / CONNECTOR 'A'
- 1 - INDICAT. LIVELLO BENZINA / FUEL LEVEL INDICATOR
 - 2 - SPIA LUCE ABBAGLIANTE / H BEAM TELL-TALE
 - 3 - SPIA FRECCIA SX / LEFT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
 - 4 - SPIA FRECCIA DX / RIGHT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
 - 5 - "DA CHIAVE"/" FROM KEY
 - 6 - SPIA PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE TELL-TALE
- CONNETTORE 'B' / CONNECTOR 'B'
- 1 - MASSA / GROUND
 - 2 - SPIA INIEZIONE / INJECTION TELL-TALE
 - 3 - SPIA RISERVA CARBURANTE / FUEL GAUGE LAMP TELL-TALE
 - 4 - TEMPERATURA ACQUA MOTORE / WATER ENGINE TEMP. SENSOR
- CONNETTORE 'C' / CONNECTOR 'C'
- 1 - SPIA IMMOBILIZER DA CENTRALINA / IMMOBILIZER TELL-TALE FROM ECU
 - 2 - "A" BATTERIA "-" / BATTERY
 - 3 - ILLUMINAZIONE STRUMENTO / DASHBOARD ILLUMINATION
 - 4 - "A" DA CHIAVE/" FROM KEY

FUSIBILE N.1 - GENERALE VEICOLO FUSE N.1 - MAIN FUSE
FUSIBILE N.2 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE BOBINA TELERUTTORE CARICHI ANTENNA IMMOBILIZER E MU FUSE N.2 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR IMMOBILIZER AND FUEL INJECTION LOADS CONTROL SWITCH
FUSIBILE N.3 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE ACCESSORI, CRUSCOTTO, CLAXSON, PULSANTI STOP E TELERUTTORE AVVIAMENTO FUSE N.3 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR PRESET, DASHBOARD, CLAXSON, STOP SWITCH AND STARTER MAGNETIC SWITCH
FUSIBILE N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA TELERUTTORE LUCI E PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO FUSE N.4 - INPUT FROM BATTERY FOR LIGHTS REM. CONTROL SWITCH AND ANTIHEFT PRESET
FUSIBILE N.5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA TELERUTTORE LUCI E ILLUMINAZIONE CRUSCOTTO FUSE N.5 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LIGHTS AND DASHBOARD ILLUMINATION
FUSIBILE N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE, CENTRALINA INIEZIONE E LED IMMOBILIZER
FUSE N.6 - INPUT FROM BATTERY FOR FUEL INJECTION LOADS, M.I.U. AND IMMOBILIZER LED

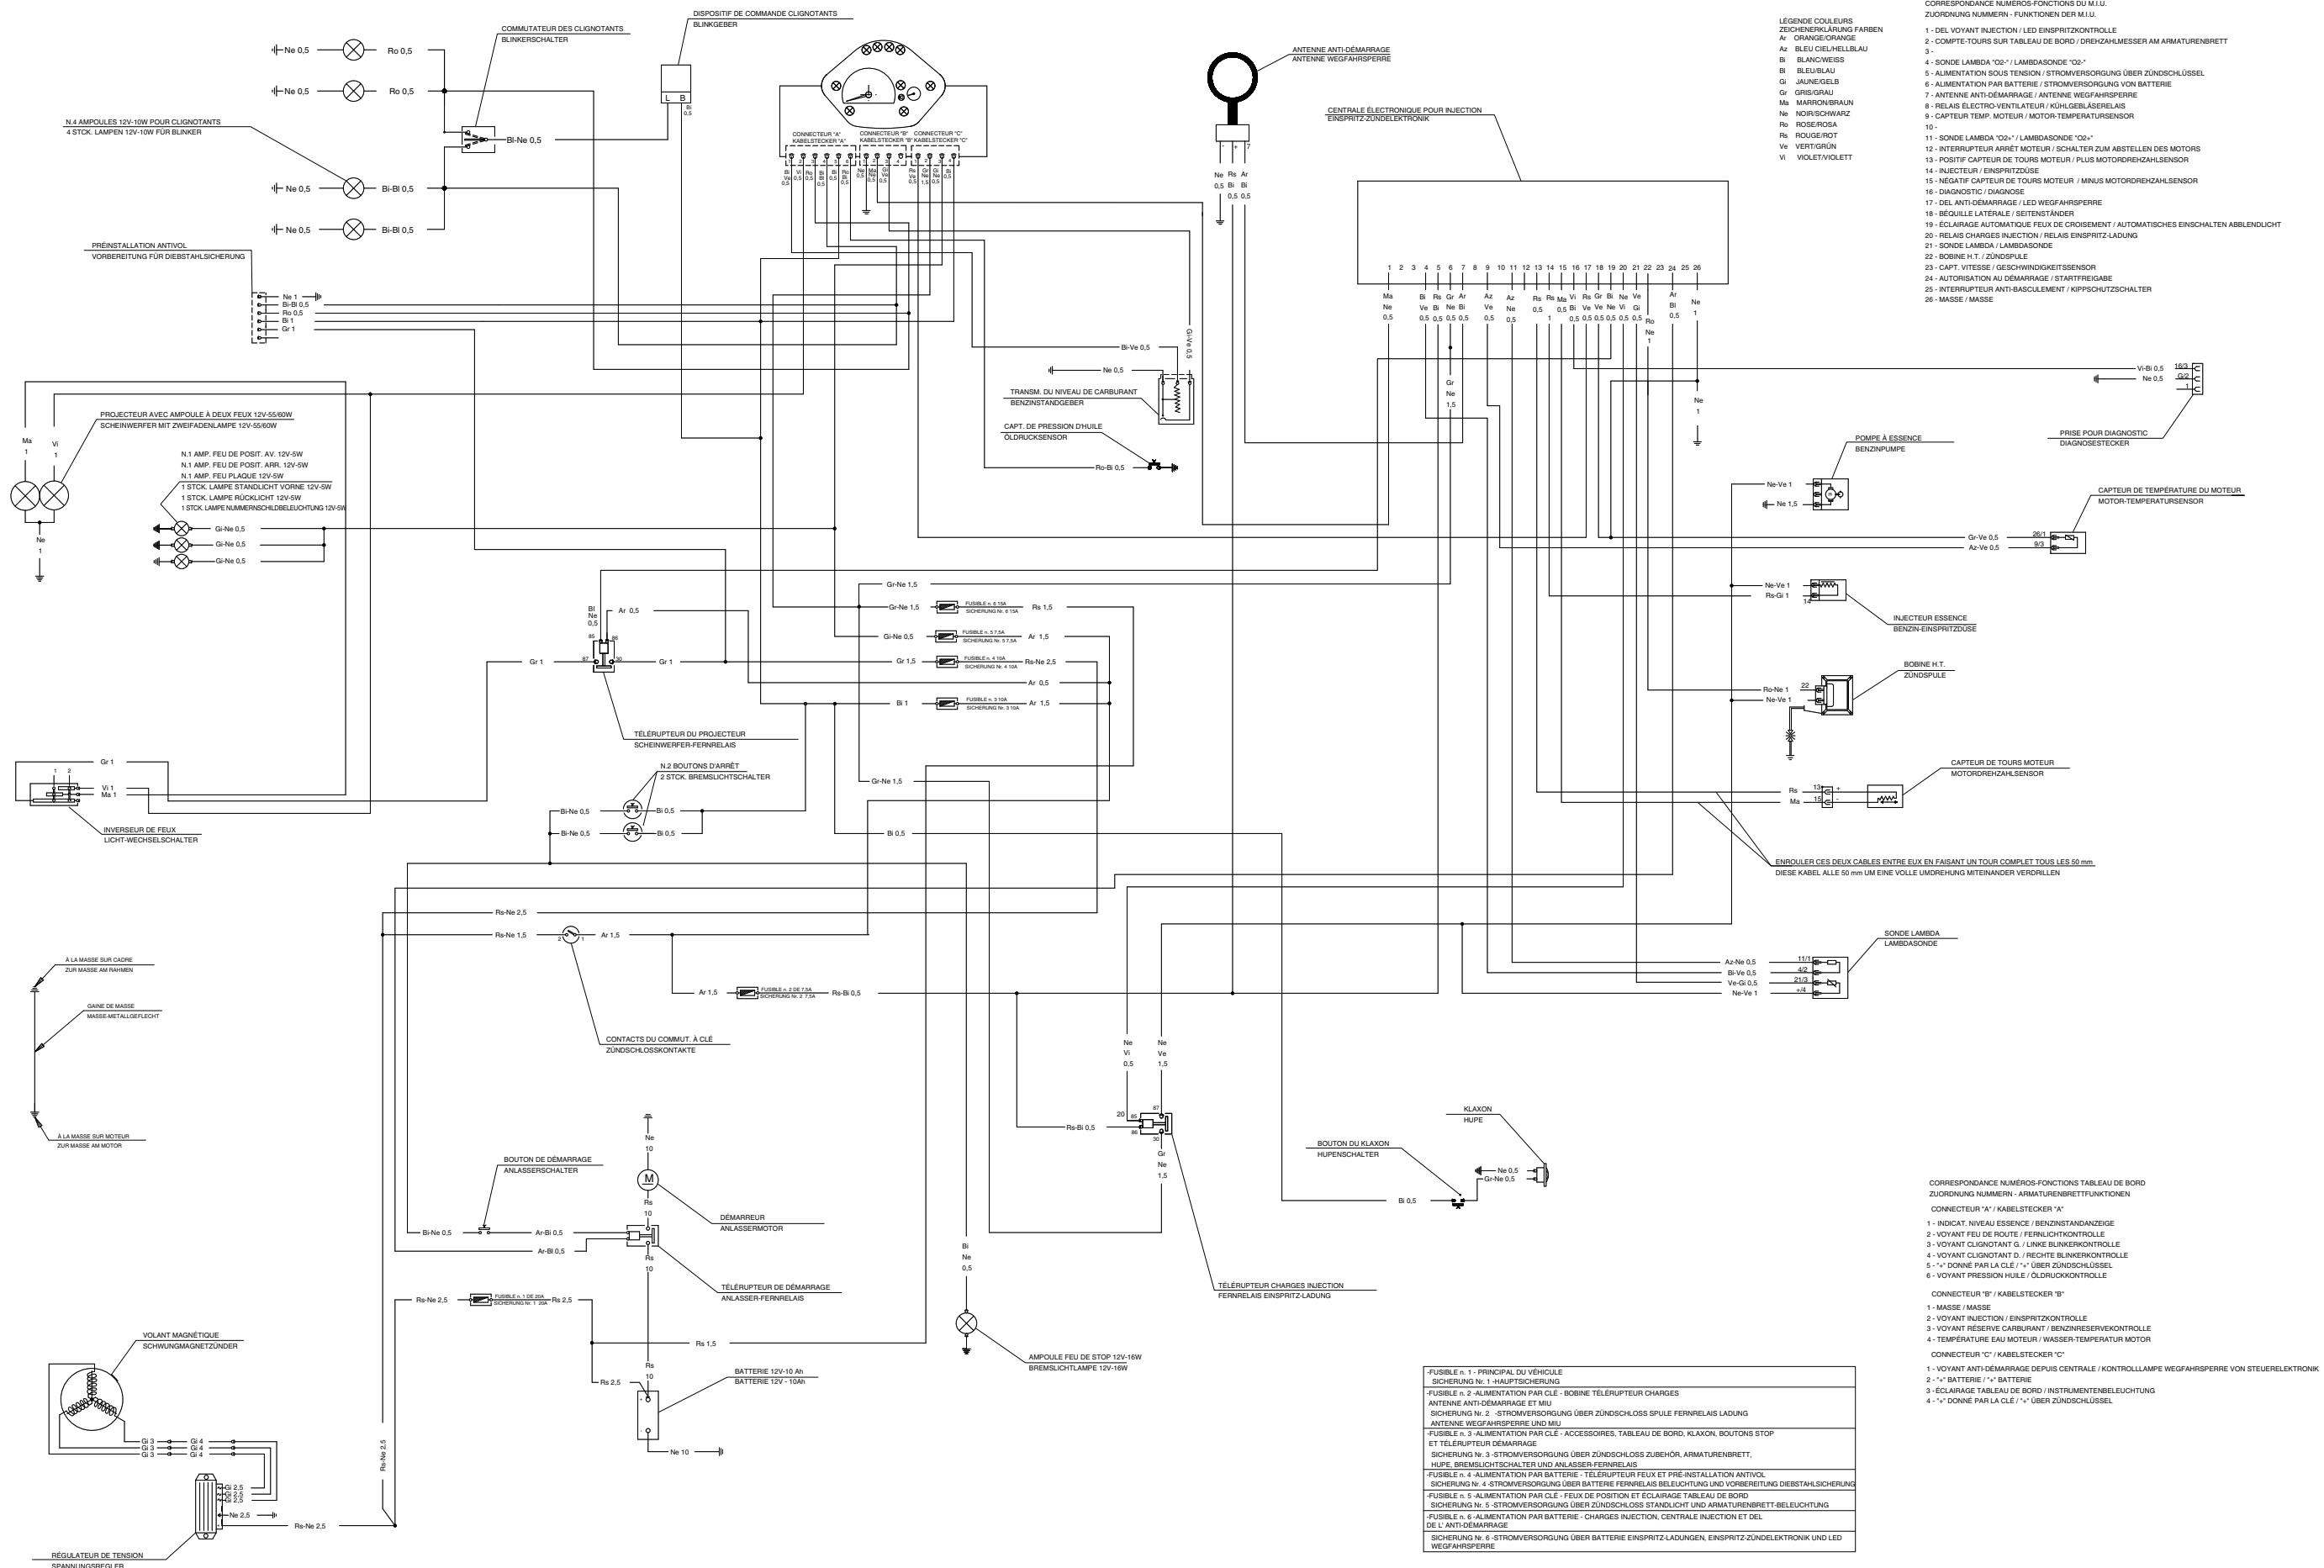

- LEGENDE COULEURS**
 ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN
 Ar ORANGE/ORANGE
 Az BLEU CIEL/HELLBLAU
 B BLANC/WEISS
 Bi BLEU/BLAU
 G JAUNE/GELB
 Gr GRIS/GRAU
 Ma MARRON/BRAUN
 Ne NOIRSCHWARZ
 Rb ROUGE/ROT
 Ve VERT/GRÜN
 V VIOLET/VIOLETT
- CORRESPONDANCE NUMÉROS-FONCTIONS DU M.I.U.**
 ZUORDNUNG NUMMERN - FUNKTIONEN DER M.I.U.
- DEL VOYANT INJECTION / LED EINSPRITZKONTROLLE
 - COMPTE-TOURS SUR TABLEAU DE BORD / DREHZAHLMESSE AM ARMATURENBRETT
 - SONDE LAMBDA "O2" / LAMBDA-SONDE "O2"
 - ALIMENTATION SOUS TENSION / STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHELSEL
 - ALIMENTATION PAR BATTERIE / STROMVERSORGUNG VON BATTERIE
 - ANTENNE ANTI-DÉMARRAGE / ANTENNE WEGFAHRSPERRE
 - RELAIS ELECTRO-VENTILATEUR / KÜHLGEBLÄSE-RELAIS
 - CAPTEUR TEMP. MOTEUR / MOTOR-TEMPERATURSENSOR
 - SONDE LAMBDA "O2" / LAMBDA-SONDE "O2"
 - INTERRUPTEUR ARRÊT MOTEUR / SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS
 - POSITIF CAPTEUR DE TOURS MOTEUR / PLUS MOTORDEHRSCHLESEN
 - INJECTEUR / EINSPRITZDÜSE
 - NEGATIF CAPTEUR DE TOURS MOTEUR / MINUS MOTORDEHRSCHLESEN
 - DIAGNOSTIC / DIAGNOSE
 - DEL ANTI-DÉMARRAGE / LED WEGFAHRSPERRE
 - BÉQUILLE LATÉRALE / SEITENSTÄNDER
 - ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE FEUX DE CROISEMENT / AUTOMATISCHES EINSCHALTEN ABLENDLICHT
 - RELAIS CHARGES INJECTION / RELAIS EINSPRITZ-LADUNG
 - SONDE LAMBDA / LAMBDA-SONDE
 - BOBINE H.T. / ZÜNDSPULE
 - CAPT. VITESSE / GESCHWINDIGKEITSENSOR
 - AUTORISATION AU DÉMARRAGE / STARTFREIGABE
 - INTERRUPTEUR ANTI-BASCULEMENT / KIPPSCHUTZSCHALTER
 - MASSE / MASSE

- FUSIBLE n. 1 - PRINCIPAL DU VÉHICULE**
 SICHERUNG N. 1 - HAUPTSICHERUNG
- FUSIBLE n. 2 - ALIMENTATION PAR CLÉ - BOBINE TÉLÉRUPTEUR CHARGES**
 ANTENNE ANTI-DÉMARRAGE ET MIU
 SICHERUNG N. 2 - STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHELSEL SPULE FERNRELAIS LADUNG
 ANTENNE WEGFAHRSPERRE UND MIU
- FUSIBLE n. 3 - ALIMENTATION PAR CLÉ - ACCESSOIRES, TABLEAU DE BORD, KLAXON, BOUTONS STOP ET TÉLÉRUPTEUR DÉMARRAGE**
 SICHERUNG N. 3 - STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHELSEL ZUBEHÖR, ARMATURENBRETT, HUPE, BREMSLICHTSCHALTER UND ANLASSEN-FERNRELAIS
- FUSIBLE n. 4 - ALIMENTATION PAR BATTERIE - TÉLÉRUPTEUR FEUX ET PRÉ-INSTALLATION ANTVOL**
 SICHERUNG N. 4 - STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE FERNRELAIS BELEUCHTUNG UND VORBEREITUNG DIEBSTAHLSICHERUNG
- FUSIBLE n. 5 - ALIMENTATION PAR CLÉ - FEUX DE POSITION ET ÉCLAIRAGE TABLEAU DE BORD**
 SICHERUNG N. 5 - STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHELSEL STANDLICHT UND ARMATURENBRETT-BELEUCHTUNG
- FUSIBLE n. 6 - ALIMENTATION PAR BATTERIE - CHARGES INJECTION, CENTRALE INJECTION ET DEL DE L'ANTI-DÉMARRAGE**
 SICHERUNG N. 6 - STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE EINSPRITZ-LADUNGEN, EINSPRITZ-ZUNDELEKTRONIK UND LED WEGFAHRSPERRE

- CORRESPONDANCE NUMÉROS-FONCTIONS TABLEAU DE BORD**
 ZUORDNUNG NUMMERN - ARMATURENBRETTFUNKTIONEN
- CONNECTEUR "A" / KABELSTECKER "A"**
- INDICAT. NIVEAU ESSENCE / BENZINSTANDANZEIGE
 - VOYANT FEU DE ROUTE / FERNLICHTKONTROLLE
 - VOYANT CLIGNOTANT G / LINKE BLINKERKONTROLLE
 - VOYANT CLIGNOTANT D / RECHTE BLINKERKONTROLLE
 - "D" DONNÉ PAR LA CLÉ / "D" ÜBER ZÜNDSCHELSEL
 - VOYANT PRESSION HUILE / ÖLDRUCKKONTROLLE
- CONNECTEUR "B" / KABELSTECKER "B"**
- MASSE / MASSE
 - VOYANT INJECTION / EINSPRITZKONTROLLE
 - VOYANT RÉSERVE CARBURANT / BENZINRESERVEKONTROLLE
 - TEMPÉRATURE EAU MOTEUR / WASSER-TEMPERATUR MOTOR
- CONNECTEUR "C" / KABELSTECKER "C"**
- VOYANT ANTI-DÉMARRAGE DEPUIS CENTRALE / KONTROLLAMPE WEGFAHRSPERRE VON STEUERELEKTRONIK
 - BATTERIE / "B" BATTERIE
 - ÉCLAIRAGE TABLEAU DE BORD / INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
 - "D" DONNÉ PAR LA CLÉ / "D" ÜBER ZÜNDSCHELSEL

